


## Rummet eller radiatoren blir inte varm?

- Kontrollera med termometer att rumstemperaturen överensstämmer med det inställda värdet på termostaten. Är det för kallt, vrid till ett högre siffervärde, är det för varmt välj ett lägre. OBS! räkna med minst 1-2 timmar innan temperaturen i rummet blivit den önskade efter varje omställning på ratten.
- Kontrollera att det inte är luft i radiatorn.
- Se till att rumsluften fritt kan cirkulera runt termostaten, utan att hindras av gardiner, möbler eller dyl. (se bild nedan).
- Kontrollera att termostaten ej utsätts för värmestrålning eller kalldrag.
- Kontrollera att framledningstemperaturen från pannan är tillräckligt.

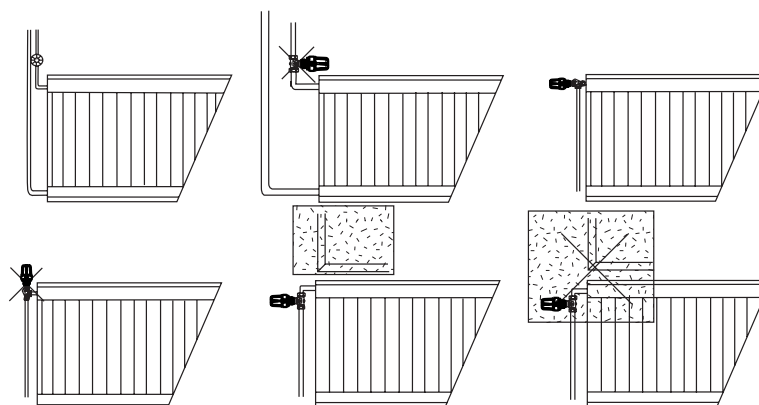

## Termostaten stänger inte trots att ratten är inställd på 0!

Orsaken är i de flesta fall att systemet inte renspolats enl. monteringsanvisningen. Föroreningar typ gängspån, lin, grus, sand eller dyl. har fastnat i ventilhuset så att termostaten inte kan stänga.

Montera bort termostaten från ventilen, tryck med t.ex. handtaget på en skruvmejsel på det rostfria stiftet fram och tillbaka tills stiftet går lätt och utan oljud. Lossnar ej smutsen trots denna åtgärd måste nertappning av systemet och demontering av insatsdelen i ventilhuset göras för rengöring.

## Oljud i ventilen!

Klappande eller dunkande ljud beror oftast på att tillopp och retur till radiatoren förväxlats, eller att ventilen blivit felvänd vid montering så att vattnet har fel strömningsriktning genom ventilen. Kontrollera att vattnet har rätt strömningsriktning.